

MD 206

User Manual/Manual de Uso


Felicidades por la adquisición de este dimmer pack consistente en un dimmer de potencia de 6 canales DMX con control de dimmerización. Compatible con señal DMX 512. Alimentación con sistema trifásico. Le recomendamos se tome un tiempo para leer este manual antes de su conexión y uso.

1. Especificaciones


Alimentación	AC 230 V (50 Hz) Trifásico o monofásico.
Potencia de Salida	Conector aéreo 3x32 A (3P+N+E)
Entrada analógica	10 A por canal, 20 A por fase. 60A total
Entrada/Salida DMX	0 - 10 V
Dimensiones	XLR 3 macho/hembra
Peso	483 x 381 x 89 mm (2U rack 19")
	8. 38 Kg

2. Controles y Funciones

Panel Frontal

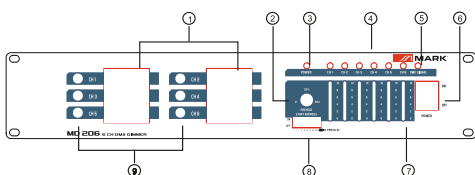

Panel Trasero


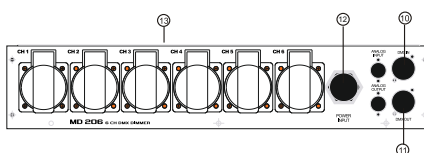


1. Magnetotérmico de 10 A
2. Ajuste de precalentamiento (Max. 50 por ciento)
3. Indicador de encendido
4. Indicador de salida de canal
5. Indicador DMX, al recibir señal DMX el indicador se ilumina
6. Interruptor de red
7. Control dimmer de canal. Este control ajusta la dimmerización del canal correspondiente
8. Dirección DMX
9. Indicador de carga. El indicador se ilumina al detectar carga y se enciende siempre si detecta que la carga está abierta.
10. Salida DMX
11. Entrada DMX
12. Alimentación
13. Conectores schuko de salida



3. Instrucciones de Funcionamiento

- ① Abra la cubierta de conexión de a carga y de acuerdo al diagrama conecte la red y las cargas.

ENTRADA MONOFASICA

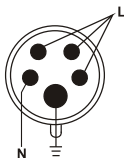


ENTRADA TRIFASICA

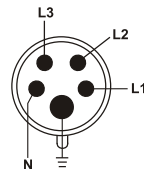


- ② Ajuste de precalentamiento: Hace que todas las salidas funcionen a la mitad de intensidad simultáneamente.

Control dimmer de canal:
Entrada DMX:

Puede controlar el nivel de dimmerización de los canales. La unidad es capaz de operar con señales DMX, ajuste los DIP para confirmar la dirección de inicio. El dip 10° es de función, en posición ON, puede recibir la dirección de inicio en paralelo.

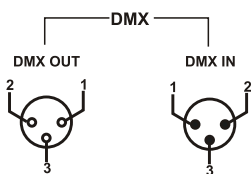

1.GND
2.DATA"-
3.DATA"+

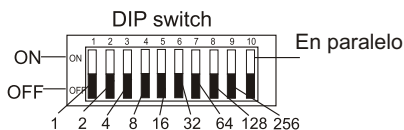

9 8 7 6 5 4 3 2 1	Direc. Inicio	9 8 7 6 5 4 3 2 1	Direc. Inicio
0 0 0 0 0 0 0 0 1	0	0 0 0 1 0 0 0 0 1	32
0 0 0 0 0 0 0 1 0	1		.
0 0 0 0 0 0 0 1 1	2		.
0 0 0 0 0 0 1 0 0	3		.
0 0 0 0 0 0 1 0 1	4	0 0 1 0 0 0 0 0 0	63
0 0 0 0 0 0 1 1 0	5	0 0 1 0 0 0 0 0 1	64
0 0 0 0 0 0 1 1 1	6	0 0 1 0 0 0 0 1 0	65
0 0 0 0 0 1 0 0 0	7		.
0 0 0 0 0 1 0 0 1	8		.
0 0 0 0 0 1 0 1 0	9		.
0 0 0 0 0 1 0 1 1	10	0 1 0 0 0 0 0 0 0	127
0 0 0 0 0 1 1 0 0	11	0 1 0 0 0 0 0 0 1	128
0 0 0 0 0 1 1 0 1	12	0 1 0 0 0 0 0 1 0	129
0 0 0 0 0 1 1 1 0	13		.
0 0 0 0 0 1 1 1 1	14		.
0 0 0 0 1 0 0 0 0	15		.
0 0 0 0 1 0 0 0 1	16	1 0 0 0 0 0 0 0 0	255
0 0 0 0 1 0 0 1 0	17	1 0 0 0 0 0 0 0 1	256
0 0 0 0 1 0 0 1 1	18	1 0 0 0 0 0 0 1 0	257
0 0 0 0 1 0 1 0 0	19		.
0 0 0 0 1 0 1 0 1	20		.
.	.		.
.	.	1 1 1 1 1 1 1 1 0	510
0 0 0 1 0 0 0 0 0	31	1 1 1 1 1 1 1 1 1	511

- ③ Compruebe la alimentación antes de encender la unidad. Luego arme los magnetos individuales. Ahora podrá controlar las salidas de cada canal.

④ ATENCION

1. PARA PREVENIR FUEGO O DESCARGAS ELECTRICAS, NO EXPONGA EL APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.
2. ESTE APARATO DEBE SER CONECTADO A TIERRA
3. CUANDO USE UNA FASE, L1 DEBE SER CONECTADO A LA RED
4. NO TRATE DE REPARAR LA UNIDAD POR SI MISMO, CONTACTE CON UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.



EQUIPSON, S.A.

Avda. El Saler, 14 - Pol. Ind. L'Alteró, 46460 - Silla (Valencia) Spain

Tel. +34 96 121 63 01 Fax + 34 96 120 02 42

www.equipson.es support@equipson.es